



marantz®

Аудио/видео ресивер окружающего звука SR5006



Начало работы В этом разделе представлено описание установки, подключения и настройки 7.1-канальной системы домашнего кинотеатра. • Описаны все операции вашего ресивера. Более подробное описание инструкций дано на входящем в комплект диске.

* D&M Holdings является безбумажной компанией, работа и все операции которой выполняются в электронном варианте, что позволяет сохранить окружающую среду. Мы ценим ваше сотрудничество и понимание.

□ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДОВЕРЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного участка опасного напряжения, достаточного для поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.
9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.
10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
11. Используйте только указанную производителем или поставляемую с устройством подставку, тележку, штатив, крепление или стол. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении устройства.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
13. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.
14. Не оставляйте батарейки в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для полного отключения питания этого устройства, отключите вилку из настенной розетки.
Отключение вилки из розетки служит для полного отключения источника питания, поэтому в случае необходимости розетка должна находиться в легкодоступном для пользователя месте.

□ ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВНИМАНИЕ:

- Избегайте высоких температур. Допускается лишь небольшое нагревание при установке устройства в рэк.
- Внимательно используйте кабель питания. При отключении кабеля из розетки держите непосредственно вилку.
- Установите устройство вдали от источников влаги, воды и пыли.
- Отключайте устройство из розетки, если планируете долго им не пользоваться.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не бросайте инородные предметы в корпус устройства.
- Не допускайте контакта химических веществ, бензина и растворителя с устройством.
- Не разбирайте и не модифицируйте каким-либо образом устройство.
- Не блокируйте приток воздуха, закрыв вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатертью, шторами и т.д.
- Не располагайте на устройстве источники открытого огня, такие как свечи.
- Соблюдайте местные законы об утилизации батареек.
- Не располагайте устройство вблизи источников брызг и капель жидкости.
- Не располагайте на устройстве сосуды полные жидкости, например, вазы.
- Не беритесь влажными руками за кабель питания.
- Учтите, что даже в положении переключателя в значении OFF (STANDBY), устройство все еще находится под напряжением.
- Устройство должно быть установлено возле источника питания, так чтобы розетка была легкодоступна.

• ЗАМЕЧАНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем с полной ответственностью, что этот продукт соответствует следующим стандартам: Соответствует условиям директив Low Voltage Directive 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC, регламенту EC 1275/2008 и основным положениям директивы 2009/125/EC для продуктов ТЭК.

Maranz Europe
Подразделение D&M Europe B. V.
Адрес: Beemdstraat 11,
5653 MA Eindhoven,
Голландия

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

Упаковочные материалы этого устройства должны быть утилизированы. Пожалуйста, утилизируйте эти материалы в соответствии с местными законами об утилизации.

При списании устройства по окончании срока его службы, также следуйте местным правилам и законам.



Батареи ни в коем случае нельзя выбрасывать, их необходимо списать в соответствии с местными законами об утилизации батарей.

Это устройство и сопутствующие аксессуары, за исключением батарей, соответствуют директиве WEEE.



Pb

□ Меры предосторожности при установке

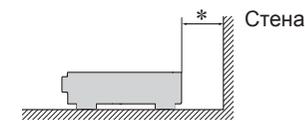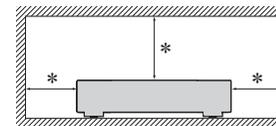

* Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте устройство в закрытое ограниченное пространство, например, в книжный шкаф и т.п.

- Рекомендуемое расстояние 0,3 м.
- Не устанавливайте другое оборудование на данное устройство.

АВ-РЕСИВЕР

marantz SR5006

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)



Вы приобрели устройство радиоприемное/усилительное производства компании "D&M Холдингс Инк", Япония ("D & M Holdings Inc.", Japan). Модель SR5006 является аудио-видео ресивером и предназначена для многоканального усиления звука в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

Информация о Российской сертификации

Но сертификата соответствия	Орган по сертификации	Нормативные документы	Наименование сертифицированной продукции	Срок действия сертификата
РОСС JРАЯ46.В00753	РОСТЕСТ-МОСКВА	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ 5651-89 (Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7)) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008	Устройства радиоприемные	До 31.03.2013

Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

D&M Холдингс Инк
Здание D&M, 2-1 Ниссин-тё
Кавасаки-ку, Кавасаки-си, Канагава
2108569, Япония

D&M Holdings Inc.
D&M Building, 2-1 Nisshin-Cho
Kawasaki-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa
2108569, Japan

Прочтите до начала работы

Благодарим Вас за приобретение продукта MARANTZ.

В данном руководстве представлено описание мастера установки Setup Wizard, запуск которого необходимо выполнить непосредственно после распаковки устройства, до начала его использования. Приложение Setup Wizard позволит вам выполнить подключения и настройки акустической системы, различных устройств и сетевых функций, следуя указаниям, отображаемым на экране телевизора.

Содержание

Прочтите до начала работы 1

О данном руководстве	1
Меры предосторожности при обращении	1
Дополнительные принадлежности	1

Подготовка приложения Setup Wizard 2

Setup Wizard..... 4


Воспроизведение (Основные операции) 7

Важная информация	7
Выбор источника входного сигнала	7
Настройка общего уровня громкости	8
Временное отключение звука	8

Дополнительные принадлежности

Проверьте, входит ли в комплект поставки следующее:

① Буклет "Начало работы"	1
② CD-ROM (Руководство пользователя).....	1
③ Кабель питания	1
④ Пульт дистанционного управления (RC014SR)	1
⑤ Батареи размера R03/AAA.....	2
⑥ Микрофон настройки (ACM1H)	1
⑦ Рамочная AM антенна	1
⑧ FM антенна	1

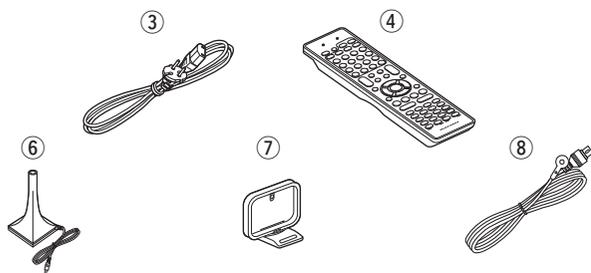

О данном руководстве

□ Функциональные кнопки

Операции, описанные в данном руководстве, преимущественно основываются на использовании пульта ДУ.

□ Символы



Этот символ указывает на страницу, на которой вы сможете найти более подробную информацию.



Этот символ указывает на страницу в руководстве пользователя на входящем в комплект диске.



Этот символ означает наличие дополнительной информации и советов при выполнении каких-либо операций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот символ указывает на важные моменты или функциональные ограничения, которые следует запомнить.

□ Иллюстрации

Учтите, что иллюстрации в этом руководстве могут отличаться от реального устройства, так как служат лишь в информационных целях.

□ О компакт-диске

(Начало работы/ Руководство пользователя)



Для просмотра дисков с руководством пользователя необходимо установить на компьютере Adobe Reader®. Щелкните по баннеру Adobe Reader® в меню диска для запуска установки Adobe Reader® (для Windows).

Меры предосторожности при обращении

• До включения устройства

Еще раз проверьте правильность подключения всех кабелей и разъемов.

- Небольшое количество питания продолжает поступать в устройство даже в режиме ожидания. На время путешествий или отъездов из дому на долгий период времени, убедитесь, что отключили устройство из сети.

• О конденсации

Если разница между внутренней частью устройства и окружающей температурой слишком высока, то возможно образование конденсата на поверхности рабочих частей устройства, что может стать причиной сбоя в работе.

В этом случае, оставьте устройство на час или два, отключив его питание и подождите, пока уменьшится разница температур, затем можно начать использование устройства.

• Предупреждения при использовании мобильных телефонов

Использование мобильного телефона вблизи устройства может стать причиной возникновения шумов. В таком случае, используйте мобильный телефон вдали от устройства.

• Перемещение устройства

Выключите питание и отключите кабель питания из сети. Затем, отключите соединительные кабели от других системных устройств до перемещения.

• Уход





- Протирать основное устройство и панель управления мягкой тканью.
- Выполняйте указания при использовании химических чистящих средств.
- Бензин, растворители или иные растворители органического происхождения, а также средства для борьбы с насекомыми могут вызвать изменение физических свойств изделия и ухудшение товарного вида изделия, поэтому их применение запрещено.

Подготовка приложения Setup Wizard

В данном разделе описана процедура подготовки приложения Setup Wizard к использованию.

- Не подключайте кабель питания к розетке до завершения всех описанных далее операций.
- Подключение громкоговорителей выполняется с помощью Setup Wizard. Пока не подключайте громкоговорители.

Что необходимо для этого:

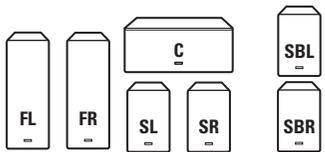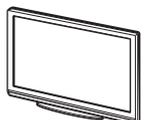
<p>Акустическая система (Приобретается отдельно)</p> 	<p>Кабель громкоговорителей (Приобретается отдельно)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Подготовьте нужное количество кабелей в соответствии с количеством громкоговорителей.
<p>Сабвуфер со встроенным усилителем (Приобретается отдельно)</p> 	<p>Аудио кабель (приобретается отдельно)</p> 
<p>Телевизор (Приобретается отдельно)</p> 	<p>HDMI кабель (приобретается отдельно)</p> 
<p>Пульт ДУ/ Батарейки R03/AAA (входят в комплект)</p> 	<p>Микрофон настройки (входит в комплект)</p> 
<p>Кабель питания (входит в комплект)</p> 	

1 Расположение и направление громкоговорителей

До начала настройки громкоговорителей подключите их кабели к устройству. Более подробная информация о подключении кабелей громкоговорителей дана в руководстве по эксплуатации акустической системы.

 Выполните подключение кабелей громкоговорителей к основному устройству с использованием Setup Wizard.


□ Установка 7.1-канальной системы (Тыловые боковые громкоговорители)

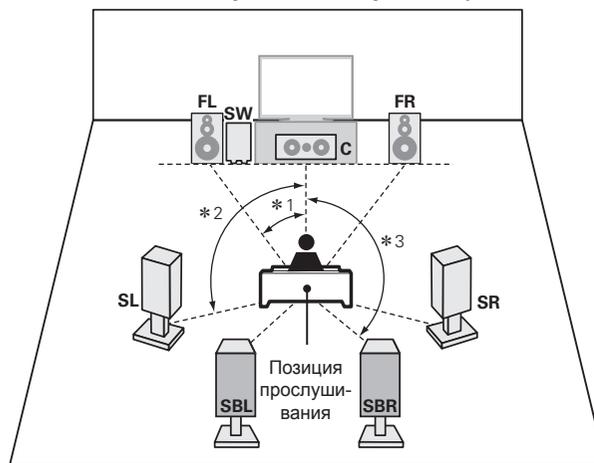

*1 22° – 30° *2 90° – 110° *3 135° – 150°

- FL** Фронтальный громкоговоритель (левый)
- FR** Фронтальный громкоговоритель (правый)
- C** Центральный громкоговоритель
- SW** Сабвуфер
- SL** Боковой громкоговоритель (левый)
- SR** Боковой громкоговоритель (правый)
- SBL** Боковой тыловой громкоговоритель (левый)
- SBR** Боковой тыловой громкоговоритель (правый)

□ Установка 5.1-канальной системы

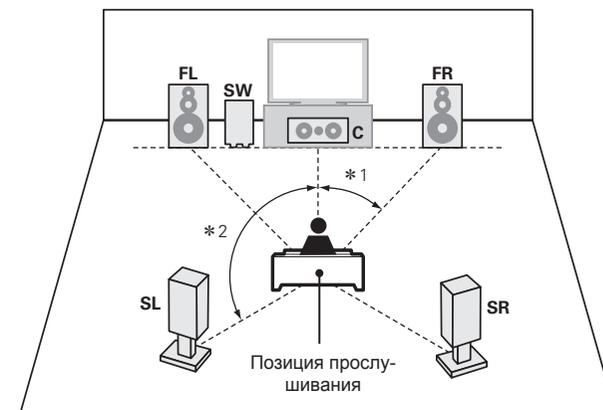

*1 22° – 30° *2 120°

- Боковые громкоговорители рекомендуем установить на 60 – 90 см выше уровня человеческого уха.




[Вид сбоку]

- Тыловые боковые громкоговорители (в 7.1-канальной системе)
 - Направлен слегка вниз

2 Подключите это устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно)


ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении данного устройства с использованием кабелей, отличных от HDMI, приложение Setup Wizard не будет отображаться на экране.

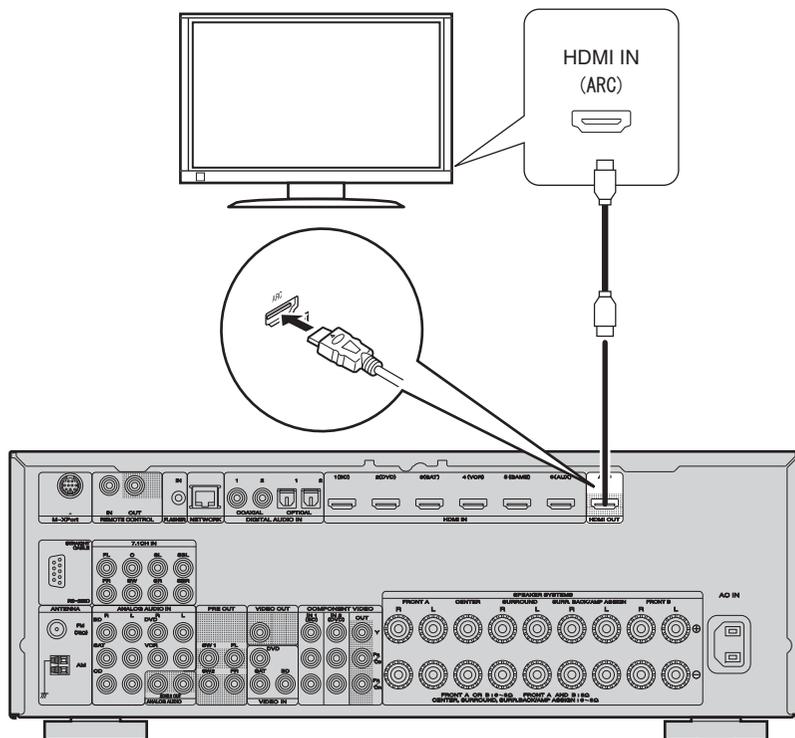

3 Включите питание телевизора и переключите входной видео источник (вход HDMI)


Более подробная информация об управлении телевизором дана в руководстве по эксплуатации телевизора.

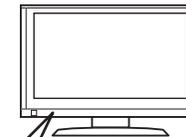


- 1 Питание включено
- 2 Переключите источник входного сигнала на это устройство (вход HDMI)

4 Установите входящие в комплект батарейки в пульт дистанционного управления

- 1 Плавнo потяните крышку отсека батареек в указанном стрелкой направлении и снимите ее.

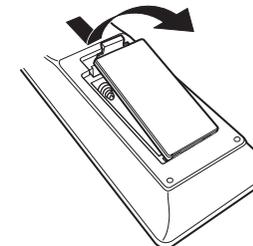

- 2 Вставьте батарейки, соблюдая полярность, указанную на стенках отсека.

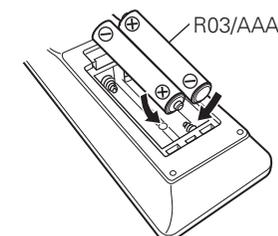

- 3 Установите на место заднюю крышку.

➔ Запуск приложения Setup Wizard описан на следующей странице

Setup Wizard


По завершении подготовки запустите Setup Wizard.

Setup Wizard используется для выполнения подключений и настроек, как показано в следующих пунктах. Выполните операции, описанные в инструкциях на экране. Вы можете пропустить или отменить выполнение каких-либо действий при необходимости.

1 Выбор языка

Выберите язык отображения инструкций на телевизионном экране.


 Эти настройки можно изменить в следующем меню даже после выполнения настроек Setup Wizard (☞ ☞ стр. 104 «Язык»).

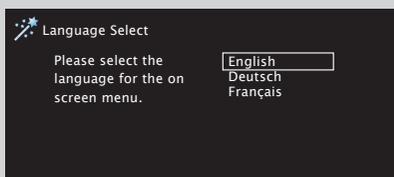

4 Настройка источника сигнала

Выберите нужные разъемы для подключения на каждом из устройств, и выполните подсоединения.

 Эти настройки можно изменить в следующем меню даже после выполнения настроек (☞ ☞ стр. 107 «Назначение входа»).

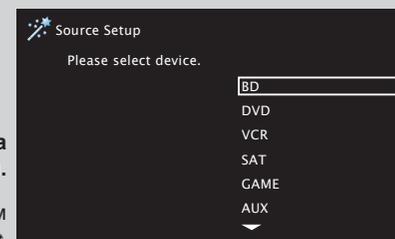


2 Подключение громкоговорителей

Подключите громкоговорители для создания окружающего звука.

ПРИМЕЧАНИЕ


Подключение акустических систем, отличных от 7.1- или 5.1-канальных, недоступно при использовании Setup Wizard. Выберите пункт "Others", а затем значение "Skip" в пункте "2. Подключение громкоговорителей" и перейдите в пункт "3. Калибровка громкоговорителей". (Более подробная информация о способе настройки дана на ☞ стр. 56 «Установка/подключение громкоговорителей (Дополнительные подключения)»).

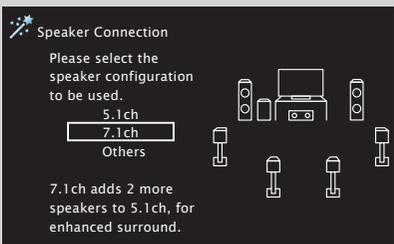

3 Калибровка громкоговорителей

Необходимо отрегулировать настройки громкоговорителей для создания оптимального окружающего звучания в вашей комнате.


 Эти настройки можно изменить в следующем меню даже после выполнения настроек Setup Wizard (☞ ☞ стр. 19 «Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)»).

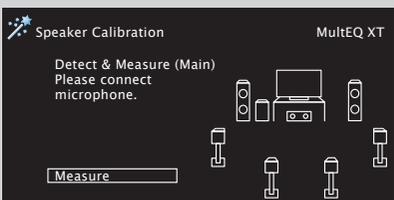

5 Настройка сети


Выполните эти настройки для воспроизведения сохраненных на компьютере или в интернет-радио аудиофайлов.

 Эти настройки можно изменить в следующем меню даже после выполнения настроек (☞ ☞ стр. 97 «Настройка сети»).


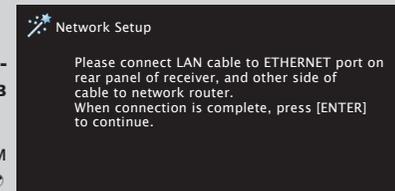


Эта операция завершит процесс установки Setup Wizard.



Основные операции в Setup Wizard

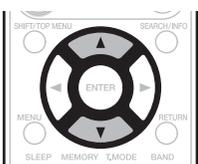



С помощью кнопок Δ / ∇ перейдите к пункту, который хотите настроить.

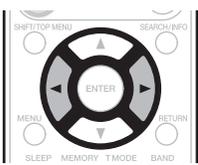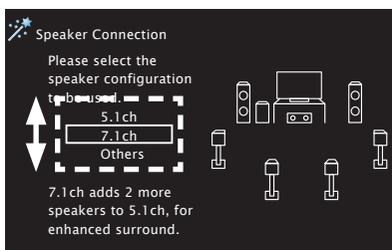


С помощью кнопок \leftarrow / \rightarrow перейдите к пункту, который хотите настроить.

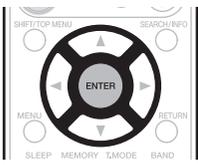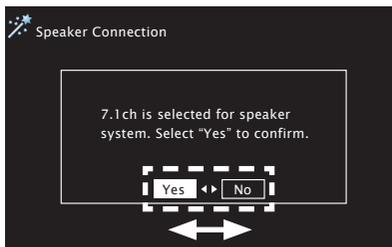

Подтвердите выбор.

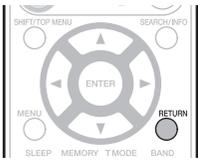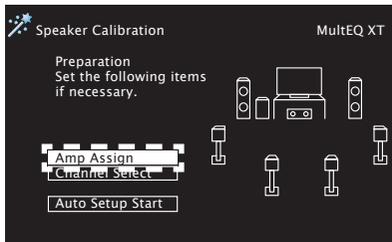


Возврат в начало каждой настройки или Отмена действий приложения Setup Wizard.

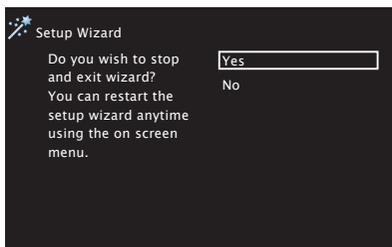


Начало работы

1 Вставьте штекер кабеля питания в розетку.

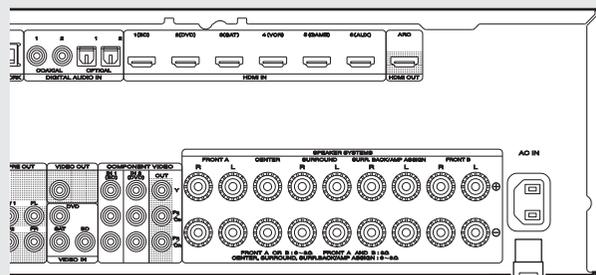

К бытовой электросети (230 В переменного тока, 50/60 Гц)



Кабель питания (входит в комплект)

2 Нажмите кнопку AMP для переключения пульта ДУ в режим управления усилителем.

Переключение в режим управления усилителем




- Данный режим является предустановленным режимом дистанционного управления, используемым для управления подключенными устройствами.

Если питание находится в режиме ожидания

Нажмите кнопку **STANDBY** (⏻).

[Состояние индикатора питания в режиме ожидания]

- Режим ожидания: Красный
- При установке "HDMI Control" (стр. 95) в значение "ON": Оранжевый
- При установке "Network Standby" (стр. 99) в значение "ON": Оранжевый


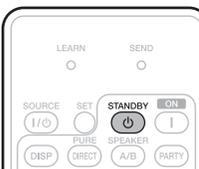


ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме ожидания присутствует незначительное потребление тока. Для полного отключения питания извлеките штепсель из розетки.

3 Нажмите кнопку ON (I) на панели устройства. Питание будет включено и на экране телевизора будет отображена приветственная страница Setup Wizard.

Питание включено

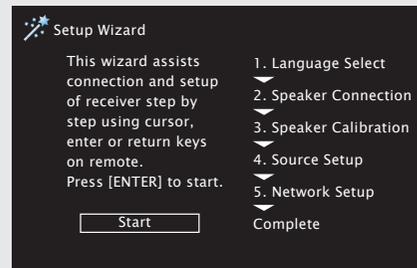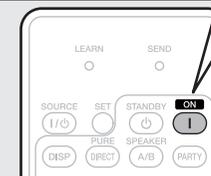

4 Нажмите кнопку ENTER. Отмена действий приложения Setup Wizard.

Setup Wizard запущено. Следуйте отображаемым на экране инструкциям по установке.



Для повторного запуска приложения Setup Wizard после его закрытия, выберите пункт "Setup Wizard" в меню (стр. 80 "Карта меню").

□ Подключение громкоговорителей


Подключение громкоговорителей описано в пункте "2. Подключение громкоговорителей" в Setup Wizard, но если вы отключили или не используете приложение Setup Wizard, подключите громкоговорители как показано далее. Более подробная информация дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

Подключение

Внимательно проверьте каналы левый (L) и правый (R), а также полярность + (красный) и – (черный) кабелей громкоговорителей, подключенных к устройству, и убедитесь в их правильном подключении.

Подключение кабелей громкоговорителей

Очистите около 10 мм изоляции кабеля громкоговорителя, затем скрутите оголенные сердечники.

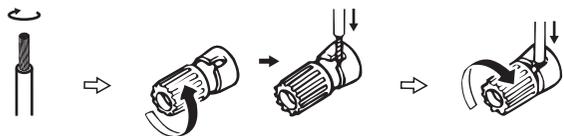


ПРИМЕЧАНИЕ


- Выполните подключение таким образом, чтобы сердечники кабелей не выглядывали из разъемов. Если провода коснутся задней панели или провода + и – коснутся друг друга, сработает схема защиты (☞ ☞ стр. 132 «Схема защиты»).
- Не касайтесь клемм громкоговорителей при включении питания. Это может привести к удару электрическим током. (Выполняя подключения при включенном Setup Wizard следуйте представленному на экране Setup Wizard инструкциям.)
- Используйте громкоговорители только с указанным далее сопротивлением.

Разъемы громкоговорителей	Сопротивление громкоговорителей
FRONT A	6 - 8 Ом
FRONT B	
FRONT A+B	8 Ом
CENTER	6 - 8 Ом
SURROUND	
SURR. BACK / AMP ASSIGN	

7.1-канальная система

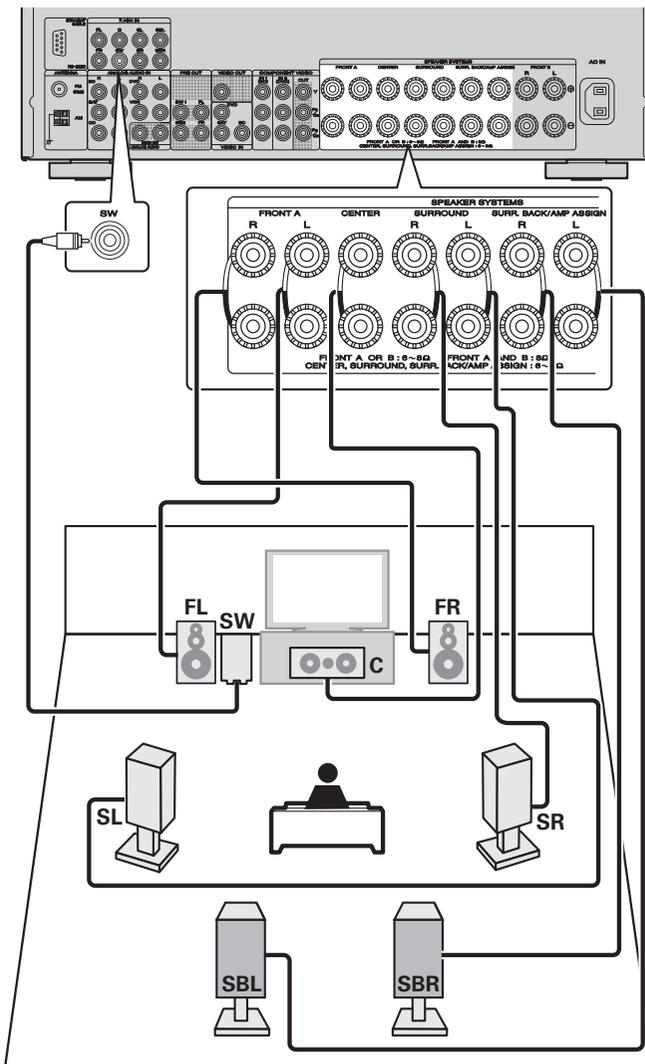

5.1-канальная система

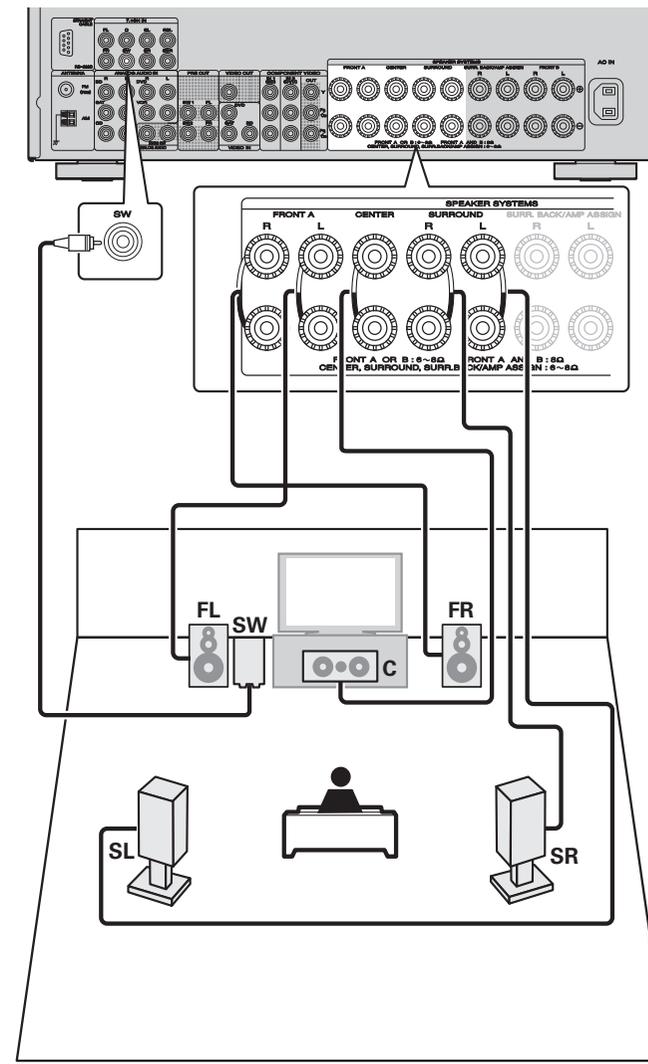

Воспроизведение (Основные операции)

Далее описаны основные операции.

Более подробная информация дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

Важная информация

До начала прослушивания выполните подключения между различными компонентами и устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Также, прочтите руководства пользователя подключаемых компонентов.

Выбор источника входного сигнала

Дважды нажмите кнопку выбора источника входного сигнала (BD, DVD, SAT, TV, NET/USB, CD, TUNER или M-XP) для начала воспроизведения выбранного источника. Если вы нажмете на кнопку выбора источника входного сигнала только один раз (BD, DVD, SAT, TV, CD, NET/USB, TUNER или M-XP), то устройство переключится в рабочий режим, выбранный на пульте ДУ. Если кнопка выбора источника входного сигнала будет нажата еще раз, то источник входного сигнала будет переключен.




- При нажатии кнопки источник входного сигнала будет переключен на "NET/USB", и автоматически будет включено воспроизведение iPod (☞ ☞ стр. 30 "Функция воспроизведения iPod").

Вы также можете выполнить следующие действия для выбора источника входного сигнала.


- С помощью кнопок **SOURCE ▲ ▼** на пульте ДУ. Нажмите кнопку **SOURCE ▲** или **SOURCE ▼**.

- При каждом нажатии кнопок **SOURCE ▲** или **SOURCE ▼**, источник входного сигнала будет переключаться в следующем порядке.

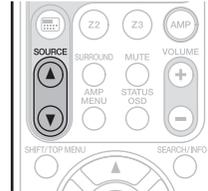


- С помощью кнопок на основном блоке. Поверните регулятор **INPUT SELECTOR**.

- При каждом повороте регулятора **INPUT SELECTOR** источник входного сигнала будет переключаться в следующем порядке.




Выбор источника входного сигнала

- Использование меню "Source Select"

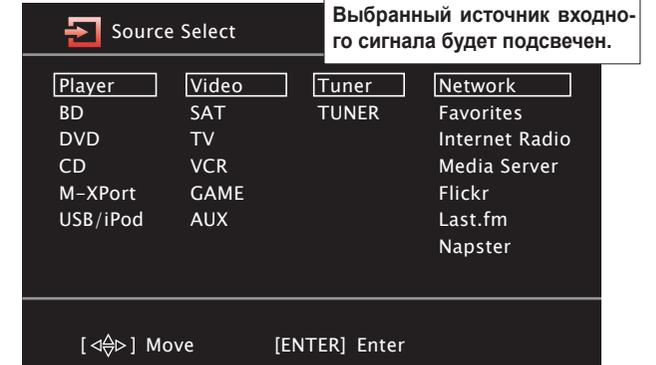

- Нажмите кнопку . На экране будет отображено меню "Source Select".
- С помощью кнопок выберите источник входного сигнала, затем нажмите кнопку **ENTER**. Источник входного сигнала будет включен и меню выбора источника будет выключено.

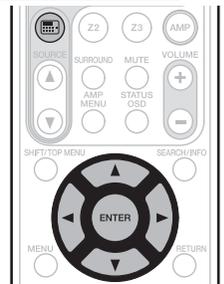

- Выберите источник входного сигнала - "AUX" - для воспроизведения музыки через акустическую систему, подключенную к входному разъему AUX INPUT.
- Источник входного сигнала "GAME" выбирается для воспроизведения с игровых приставок, подключенных к разъему GAME HDMI IN.
- Выберите источник входного сигнала - "VCR", "GAME" или "AUX" - с помощью одного из следующих методов.
 - Кнопка **SOURCE ▲ ▼** на пульте ДУ ("Использование кнопок **SOURCE ▲ ▼** на пульте ДУ" далее справа)
 - Регулятор **INPUT SELECTOR** на основном устройстве («Использование регулятора на основном устройстве» далее справа)
 - Меню "Source Select" ("Использование меню "Source Select"» далее справа)



- При использовании iPod, подключенного напрямую к порту USB устройства, выберите "USB/iPod" в качестве источника входного сигнала.
- Источник входного сигнала, который не будет использоваться, может быть предварительно отключен. Выберите для него настройку "Source Delete" (☞ ☞ стр. 101).
- Для отключения меню без выбора источника сигнала повторно нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки автоматически будет запущен режим управления усилителем (☞ ☞ стр. 112).

Настройка общего уровня громкости

Вы можете отрегулировать уровень громкости с помощью кнопок **VOLUME + -**.

- При выборе настройки "Relative" для параметра "Volume Display" (☞ ☞ стр. 101)
[Диапазон настройки] --- -80.5dB - 18.0dB

- При выборе настройки "Absolute" для параметра "Volume Display" (☞ ☞ стр. 101)
[Диапазон настройки] 0.0 - 99.0
- Диапазон настройки различается в зависимости от входного сигнала и настройки уровня канала.



Вы также можете выполнить настройку на панели управления устройства. В этом случае выполните следующие действия. Поверните регулятор **VOLUME** для настройки уровня громкости.

Временное отключение звука

Нажмите кнопку **MUTE**.

- На дисплее отобразится "MUTE".
- На экране будет отображен символ .



- Уровень звука будет уменьшаться до уровня "Mute Level" (☞ ☞ стр. 101).
- Для отмены отключения звука нажмите еще раз кнопку **MUTE**. Отключение звука может быть отменено при выполнении настройки общего уровня громкости.

Другие операции

Более подробная информация о следующих пунктах дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

- Воспроизведение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя
- Воспроизведение CD проигрывателя
- Воспроизведение iPod®
- Воспроизведение запоминающих устройств USB
- Настройка радиостанций
- Воспроизведение аудиосигнала из сети
- Выбор режима прослушивания (Окружающий звук)
- Удобные функции
- Воспроизведение в ZONE2 (отдельное помещение)
- Выполнение детальных настроек
- Управление подключенным устройством с помощью пульта ДУ



Эта операция завершит основной процесс настроек и управления. Более подробная информация об изменении выполненных настроек или операций дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

www.marantz.com

Ближайшего уполномоченного дилера или распространителя вы можете найти на нашем веб-сайте.

marantz® является зарегистрированной торговой маркой.